


Вкручивать регулировочный винт в коромысло до тех пор, пока не почувствуется явное сопротивление (выбран зазор толкателя).

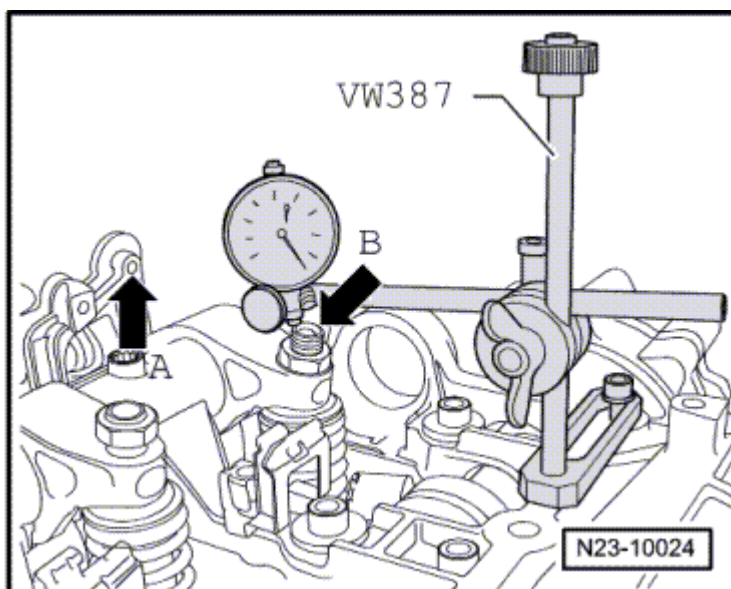

- Отвернуть регулировочный винт из крайнего положения на 180° .
- Удерживая регулировочный винт в этом положении, затянуть контргайку моментом 30 Нм.
- Подсоединить разъем насос-форсунки, установить клапанную крышку и кожух зубчатого ремня.

