


Снятие и установка топливного бака - автомобили с двигателем 3,0 л (V6) и 4,2 л (V8)

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ◆ Подъемник двигателя и коробки передач -V.A.G 1383 A-

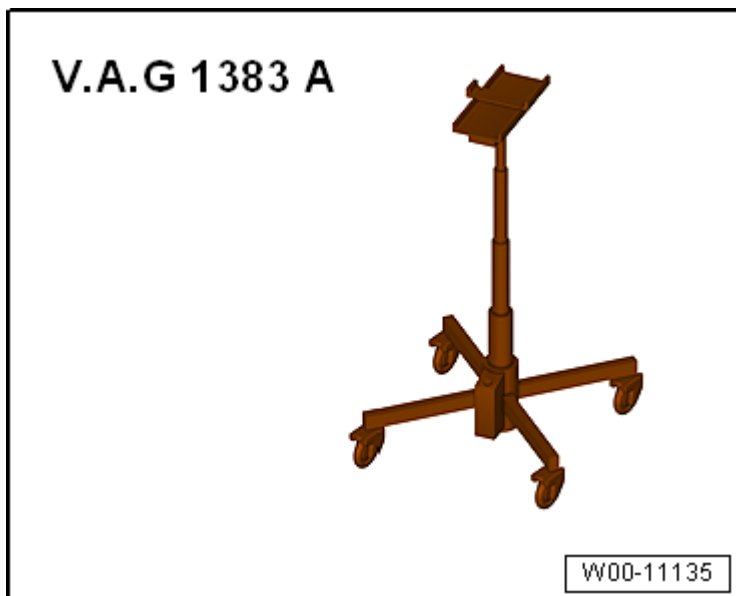


- ◆ Упор -T10031-
- ◆ Нож для ковровых покрытий, стандартный

Снятие

Соблюдать меры безопасности → Глава.

Соблюдать правила поддержания чистоты → Глава.

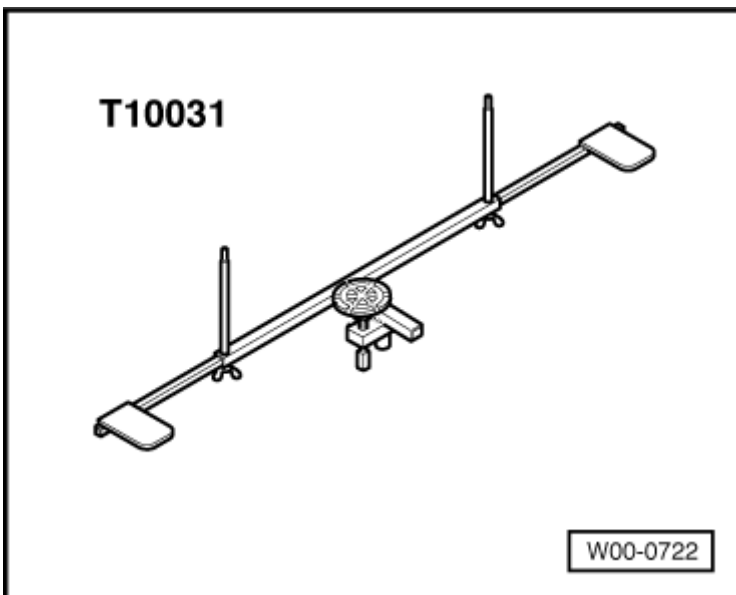

ВНИМАНИЕ!

Опасность травмирования за счет тяжести топливного бака.

Для снятия топливный бак должен быть пустым.

- Откачать топливо из бака → Глава.
- На автомобиле с пневматической подвеской активировать режим подъема автомобиля → Ремонтная группа43.
- Разблокировать люк заливной горловины топливного бака.
- Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания.

Автомобили с 11.2006:

- Снять левое отдельное сиденье или подушку 2/3 левого многоместного сиденья второго ряда сидений → Ремонтная группа72.
- Снять отдельное правое сиденье второго ряда сидений → Ремонтная группа72.




ВНИМАНИЕ!


Опасность травмирования!

Работать в перчатках.


- Разрезать настил пола слева и справа обычным ковровым ножом -1- вдоль перфорации -стрелки-.

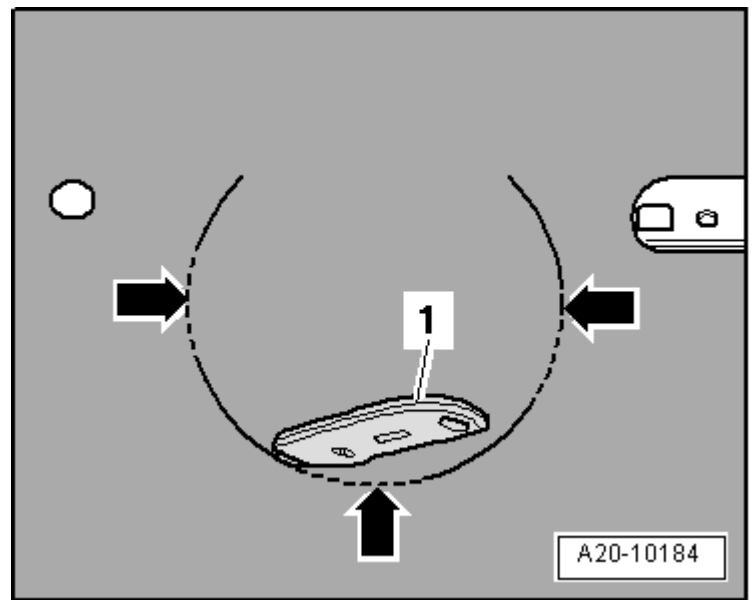

- Отогнуть отрезанную часть коврика в сторону -стрелка-.
- Отвернуть справа и слева гайки -1 ... 4- крышки глухого фланца и снять крышку.

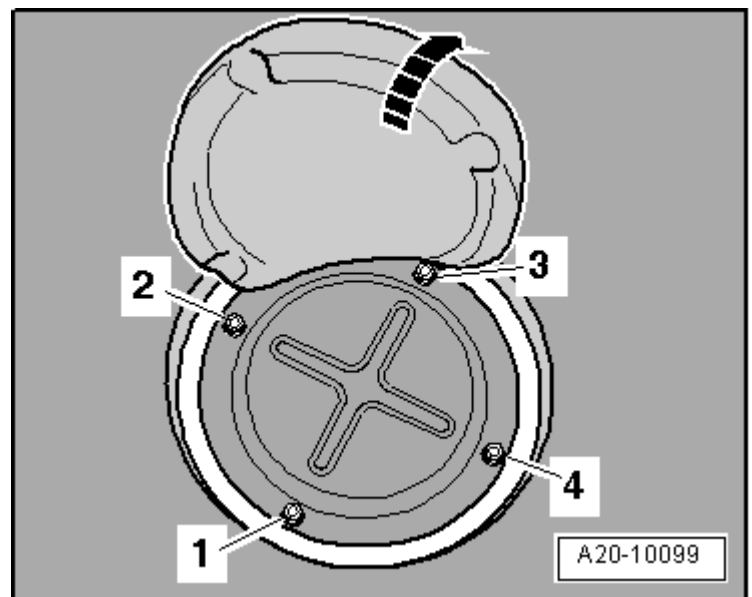

- Отсоединить штекер -стрелка- левого глухого фланца.

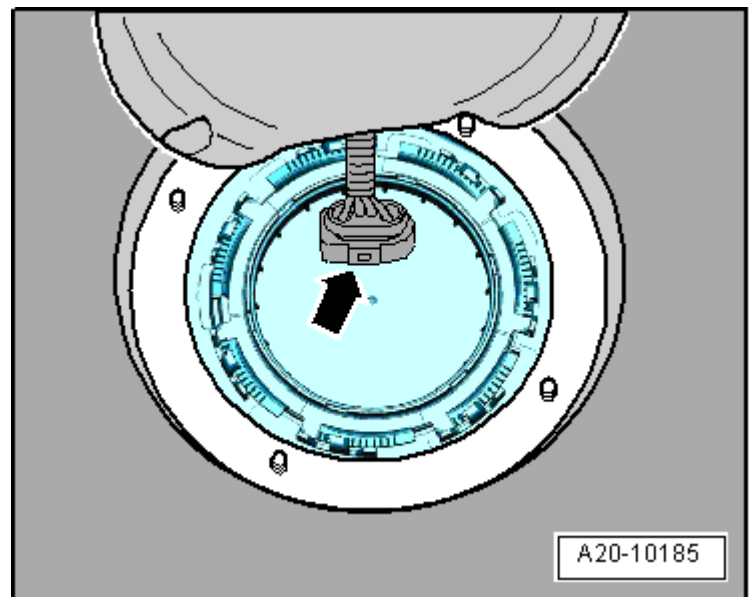

- Отсоединить штекерный разъем -4- правого глухого фланца.
- При наличии отсоединить штекерный разъем -3- правого глухого фланца.



Указание

Под места соединений положить чистую ветошь для сбора вытекшего топлива.

