

## Перечень дополнений к Руководству по ремонту OSTAVIA II 2004 ➤

### Двигатели 2,0/103 кВт TDI PD, 2,0/100 кВт TDI PD


Издание 02.04

Дополнение	Издание	Наименование	Номер заказа
	02.04	Основное издание Руководства по ремонту	S00.5709.00.75
1	01.05	Дополнение двигателей с буквенным обозначением "AZV".	S00.5709.01.75

- Сейчас ввинчивать регулировочный винт в коромысло, пока не почувствуется ощутимое нарастание сопротивления (узел насос-форсунка – на упоре).
- Ослабить регулировочный винт от упора на 225°.
- Держа регулировочный винт в этом положении, затянуть контргайку с приложением момента 30 Нм.

В дальнейшем осуществляют установку в обратной последовательности действий, причем нужно соблюдать следующие указания:

- Присоединить штекерные соединители узлов насос-форсунка и свеч накаливания.
- Установить крышку головки блока цилиндров и надеть верхний защитный кожух зубчатого приводного ремня ⇒ раздел 15-1.

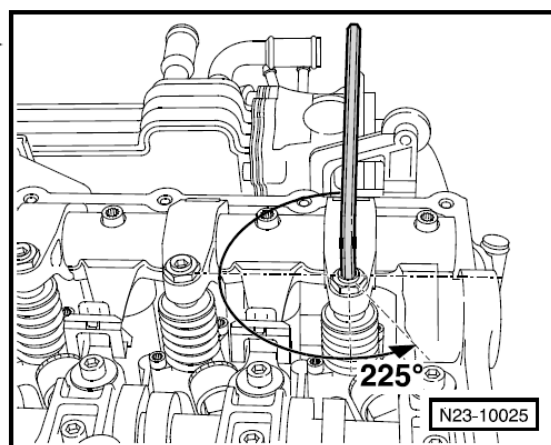

**Замена уплотнителей шлицов колен**